Panasonic

取扱説明書



コードレス スチームアイロン (家庭用)

> 品番 NI-WL701 **NI-WL601** NI-WL501

11 13R							
電		源	交流 100 V (50-60 Hz 共用)				アイロンをスタンドに放置後 約 10 分後にヒーター回路を切る
消	費電	カ	1200 W	自調	動 温節	度器	設定温度 約 120 ℃~約 200 ℃ 高·中·低(3 段階設定)·切
1 =		類	スチーム スプレー (NI-WL701/ \		度 過止 装		温度過昇防止器
種			NI-WL601 のみ/ ドライ(自動アイロン)兼用	大	き	さ	(収納時) 長さ約29 cm 幅約18 cm 高さ約21 cm (アイロン)長さ約22 cm 幅約10 cm
蒸気発生方式		式	滴下式				高さ約13 cm
タ	ン	ク	着脱式 (満水表示目盛付)	質		量	(収納時)約 2.0 kg (アイロン)約 1.0 kg
注	水	量	約 135 ml	か	け	面	広さ 約 160 cm²
ラ	ン	プ	温度表示 / 切	⊐	_	ド	1.6 m・コードリール付き

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/ http://mobile.club.panasonic.jp/



WEB 限定のサービスです。 ※製造番号は、スタンドの裏面

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上ので注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切 に保管してください。

パナソニック株式会社ビューティ・リビングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012

S1211-1022 i8200ō-ōB09B

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

*** **警告** それがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産 注意の損害が発生するおそれ がある内容しです。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容

漁警告

■電源プラグ・コードは



- ●傷つけない、加工しない、無理に 曲げない、ねじらない、引っ張ら ない、重いものを載せない、束ね ない、熱器具に近づけない。
- ●コードを持って抜かない。 ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ●コードや電源プラグが傷んでい るときや、コンセントの差し込 みが緩いときは、使用しない。 →販売店へ修理を依頼してください。



次のことを守る (火災・感電のおそれ)

- ●定格 15 A·交流 100 V の コンセントを単独で使う。 ●電源プラグは根元まで確実
- に差し込む。 ●定期的にプラグを乾いた布でふく。 (ほこりがたまると湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグ ₩ をコンセントから抜く。




コードを収納するとき は、電源プラグを持っ て巻き取る

(プラグが当たって、けがの

火災や感電、けが を防ぐために


■アイロン、スタンドは

、子供など不慣れな方だけ 一 子供はこ不頂1100月にはで使わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない (やけど・感電・けがの原因)



落下させるなど、アイ ロンに損傷や水漏れが ある場合は使用しない

(発火・感電のおそれ) →販売店へ修理を依頼してく ださい。



- ●電源プラグや本体などが異 常に熱かったり、変形・変色 している。 ●コードを動かすと、通電し
- たり、しなかったりする。 ●焦げくさいにおいがする。 →販売店へ点検・修理を依頼

してください。

/ 注意

■使用中は

熱いスチームやショット

● スチームが透過するア

イロン台を使用すると

きは、アイロン台の下に

手や足などを入れない

● アイロン台からはみ出

した状態でスチームや

ショットの操作をしな

● 手、ひざ、身体にかけない

●着用したままの衣類にかけ

高温部(かけ面・カバー・

スタンド)に手を触れ

アイロンを傾けたり、前

後にはげしく動かさない

(湯漏れや、やけどの原因)

ショットボタンを連続

(2秒間隔より早く操作すると、

して早く操作しない

湯漏れや、やけどの原因)

ショットの勢いが弱く

なったらショットボタ

(湯漏れや、やけどの原因)

ンは操作しない

ない


(やけどの原因)

に触れない

(やけどの原因)

やけど、けがを

防ぐために



をしない (アイロン内部に入り、発火の

反対方向に持って、

アイロンをかけない (ボタンの誤操作によりスチー ムや湯滴が出てやけどの原因)



_ スタンドの接点にピン ∕ や針金で触れたり、ごみ を付着させたりしない (感電・発火の原因)




ケースをスタンドに確 実にセットする(持ち運 ぶとき)

(アイロン、スタンドが落下し てけがの原因)

湿った衣類(霧吹きした 衣類)は、ドライでアイ ロンかけをする

(ドライ以外でアイロンかけ をすると湯漏れや、やけどの 原因)



-3-

しない

(火災の原因)

使用上のお願い

■アイロン本体に

(誤動作の原因)

●水をかけないで! (故障の原因)



●アイロン内部にピンや

(本体破損の原因)

針金などを入れないで! (故障の原因)

●リネンウォーターなどの香料を

含んだ水をタンクに入れないで!

■アイロンをかけるときに

●市販のかけ面アタッチメント

を取り付けて使わないで!

●コートや毛足の長い衣類は、 かけ面を離してショットを かけて! (衣類を傷める原因)

●皮革製品・絹などには ショットをかけないで! (衣類を傷める原因)

●高級品や特殊加工品などには 目立たない所にためしがけを! ●特にご注意 ベルベット、アクリルナイロン、

カシミヤなど ●ファスナー・ボタン等の固い ものにアイロンかけをしないで!





■スタンドから外して、連続してアイロ ンかけできる時間 (ノーマルスチームの場合)

⇒ 約 1 分 30 秒~ 3 分 (「高」の場合) ※使用条件により異なります。

●布地を傷めないために

低温・中温表示などの熱に弱い布地や 色の濃い布地には、目立たない部分に **「ためしがけ」**をし、必要に応じて 「あて布」 をしてください。

●繊維専用です。 他の目的では 使わないで!



●布地のテカリを 防止するには 「あて布」をして ください。

NI-WL501 をお買い上げのお客様へ

- ●NI-WL701/NI-WL601 に対して「スプレーボタン」や「目づまり防止機能」が ありません。その他の機能は同じです。
- ●説明イラストは、NI-WL701を使っています。



Q&A / 故障かな?

- アイロン本体を振ったとき・使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は? 水もれストッパーや目づまり防止の部品、スプレーを出すための部品が動く音です。異常ではありません。 アイロン本体を振ったとき・使用中
- アイロンをスタンドへ置いたとき
- スチームが出るのですが? **衣類が茶色になったのですが?**
- アイロンをスタンドへ置いたとき に「シュー・シュー」と音がして、 水が残っているときに音がしますが、異常では ありません。
 - ↑ 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。 また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロン の熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。
- 時に白い粉が出るのですが?
- 水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもの A 水のかい水に含まれる。白い粉が衣類に付い で異常ではありません。白い粉が衣類に付い た場合は、払っていただくと取れます。 →で使用前に、不用の布の上で数回パワー ショットを出してからお使いください。

故障かな?

この表を見ながらチェックしてください。 直らないときは修理をご依頼ください。

-2-

症 状 熱くならない

● 電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。(P.9)

調べるところ・原因・対策

- ショットボタンを数回操作してください。 スチーム・ ショットが 出ない/少ない
- アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。(P.13) ● タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8)
 - アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが**点滅**していれば、**点灯**に なるまで待ってください。 ● 約 30 秒間給電してください。(P.13) ● スチーム使用時は、スチーム切換レバーを**スチーム**にしてください。(P.13)

ください。(P.12)

- 温度設定を「高」にしてください。(P.9) スプレーが出ない
 - スプレーボタンを数回操作してください。 ● タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ● ショット使用時は**ショットボタン**を**2秒以上間隔をあけて**操作して
- アイロンかけを すると、衣類が汚れる

湯が漏れる

- 温度表示ランプが**点滅**しているときは、**点灯**になるまで待ってください。 ● 容器を使って水を入れる場合は、**きれいな容器を使用**してください。 ジュース などが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
- 温度設定ができない 布地が焦げる
- 温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 ■温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。

● コードのよじれを元に戻してから、**ゆっくりと巻き込んで**ください。

● 赤印以上引っ張ったときは、**少し強め**に引っ張ってから、巻き込んでください。

巻き込まない 愛情点検

コードが

長年ご使用のコードレス スチームアイロンの点検を!

-5-

● アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)

- ●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがする。 | **こんな** | ●コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。 ありま ●自動的に電源が切れない。 せんか ●かけ面やとってが異常に熱い。
 - ご使用 ●その他の異常、故障がある。
- 事故防止のため、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ず販売店 中止に点検を依頼してくだ さい。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは ■まず、お買い求め先へご相談 ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です 販売店名 電話 お買い上げ日 年 月

理を依頼されるときは 5ページでご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜い ●品 番 て、お買い上げ日と右の内容をご 連絡ください。

●製品名 ●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 |技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

出張料|技術者を派遣する費用 ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

http://panasonic.co.jp/cs/ パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

|パナソニック 総合お客様サポートサイト

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

フリー ダイヤル **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもで利用に 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの 「87」 と 「450 #」 を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押し てから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 pen . ع. من - ۱ ، .عن (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

コードレス スチームアイロン

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

※修理料金は次の内容で構成されています。 ※補修用性能部品の保有期間 5 年 当社は、本製品の補修用性能部品 部品代」部品および補助材料代 (製品の機能を維持するための部品)を、

●修理に関するご相談は・

パナソニック 修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/

製造打ち切り後5年保有しています。

パナソニック 修理ご相談窓口 วบ-ชาขุม **ออ 0120-878-554**

インターネットでのご依頼も可能です。

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 • 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っ ております。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさ せていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしま 1 せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

札 幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 2丁目23-3 (函館流通知センター内)

青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 中国地区

福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93 栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3

千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5 四国地区 2丁目26-17

神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16 新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目 266番地

富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 **長野 ☎(0263)86-9209** 松本市寿北7丁目3-11 2丁目24-24

8-10 **岐阜 ☎(058)278-6720** 岐阜市中鶉4丁目42 三 **重 ☎(059)254-5520** 津市久居野村町字山神421 **沖縄地区**

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の 京都 16(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原 **帯広 ☎(0155)33-8477** 帯広市西20条北 **大阪 ☎(06)7730-8888** 大阪市城東区関目

函館 **☎**(0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 奈良 **☎**(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 **兵庫 ☎**(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台

岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1 **宮城 ☎(022)387-1117** 仙台市宮城野区扇町 **米子 ☎(0859)34-2129** 米子市米原4丁目2-33 松 江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14 山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75 出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416

岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田 3丁目20番8号 群馬 **☎**(027)254-2075 前橋市箱田町325-1 広島 **☎**(082)295-5011 広島市西区南観音 1丁目13-5 埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1

東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂 香川 ☎(087)874-3110 高松市国分寺町国分 359番地3 **高知 ☎(088)834-3142** 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉

福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 **佐賀 ☎(0952)26-9151** 佐賀市鍋島町大字八戸 福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1

75-1

大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 **静岡 ☎**(054)287-9000 静岡市駿河区高松 **宮崎 ☎**(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉 **愛知 16**(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町 **熊本 16**(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 **鹿児島 ☎(099)250-5657** 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2


沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11 所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html


-7-

0511

-6-

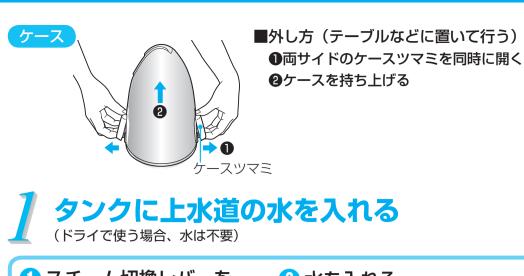

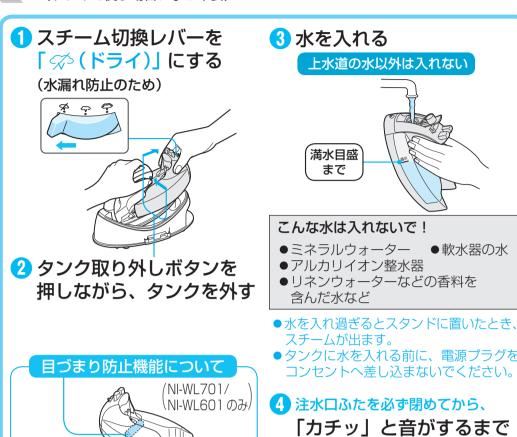

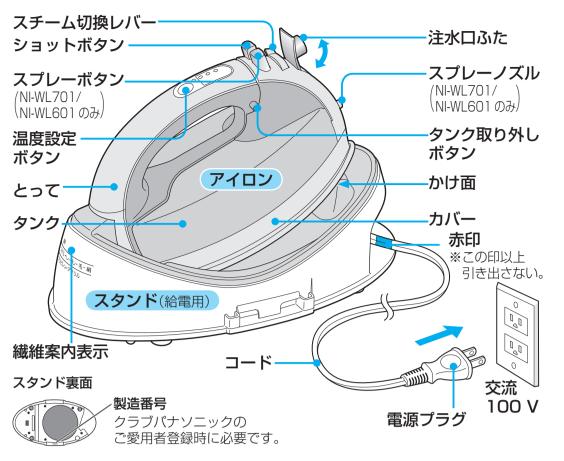

配源プラグをコンセントに差し込む

※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、 ●「切」ランプが点灯 アイロンを放置したままその場を離れないでください。



「中」に設定

\$ 00 CD


※スタンドに置かないと、 温度設定ができません。


頁固なシワを上手に伸ばすには

ショットをかけると効果的です。

スチーム切換レバー



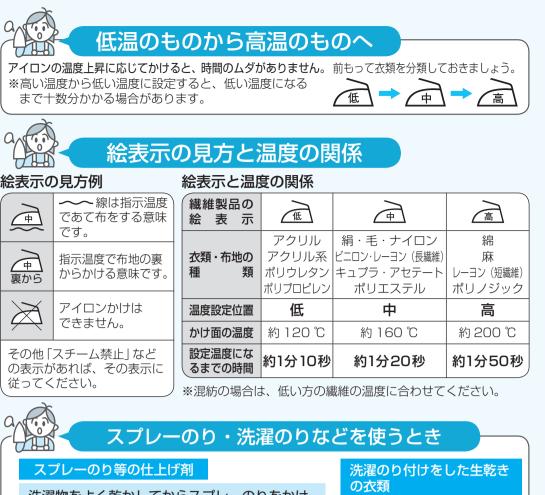

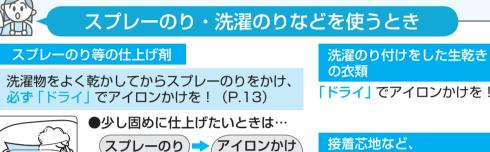

のりが付いているもの (ドライ) を繰り返します。 必ず「あて布」をして、 - 度に多量のスプレーのりをかけると、 ↑かけ面にこびり付く原因になります。

アイロンかけを!

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを! (P.14) ※付着したまま使うと、かけ面にのりがこびり付き、取れにくくなります。 また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。


コードレスアイロン 水もれストッパー 衣類にアイロンをかけて いないときにスタンドへ **戻しておく**と、設定温度を 保ち、**コード付きのアイロ** |ンとほぼ同様に使えます。


使用中、かけ面温度が下が ると、**スチームが止まりま** 作動するとき、内部で **「カチン」**と音がします。

-10-

うっかりストッパー アイロンをスタンドに放置 しておくと、約10分後に 自動的にヒーター回路を 「切」にします。 |続けて使用する場合は、温度 | 設定をやり直してください。



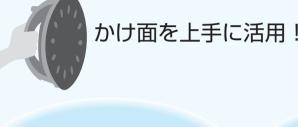



面積が広い衣類は横に すべらせると効率アップ! -6



かけ面の後部でも細かい部分を かけられます。

-11-

温度表示ランプが『点滅→点灯』したら使用する

-8-

●アイロンをスタンドから外すと、温度表示ランプは消えます。

スチーム穴の目づまりを起こしにくく

●週2回(30分のアイロンかけ)の

ご使用で、約15年効果が持続します。

※使用条件(水質等)によって異なります。

タカタ」と音がしますが、異常では

●振ったときに目づまり防止剤の「カ


します。

ありません。



押してタンクを取り付ける

、カチッ

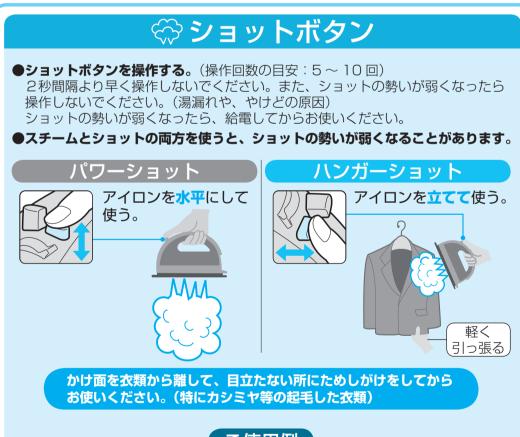



●ご購入後、しばらくは使用中にアイロン (ゴムや樹脂) の臭いがすることがあり

●アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。

-12-


ますが、異常ではありません。においが衣類に移ることもありません。

(アイロン内部の水路にたまっている水が少しずつ蒸発するため)

ショットを全体に ショットをたっぷり かけて形を整えます。かけ、たて方向に引っ 張りながら整えます。

●アイロンを横や逆さにしないでください。(水もれの原因)

お願い と お知らせ

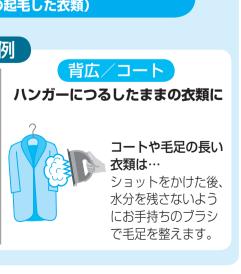









- ●使いはじめやタンクに水を入れた後は、**ショットボタンやスチーム切換レバーを数回操作**してください。 ●使用中に出にくくなった場合は、かけ面の温度を上げるためアイロンをスタンドへ 戻し、約 30 秒間給電してください。
- ●スプレーが出にくいときは、**スプレーボタンを数回操作**してください。 ※タンクの水が少なくなったときは、満水目盛まで水を入れてください。

で使用後は

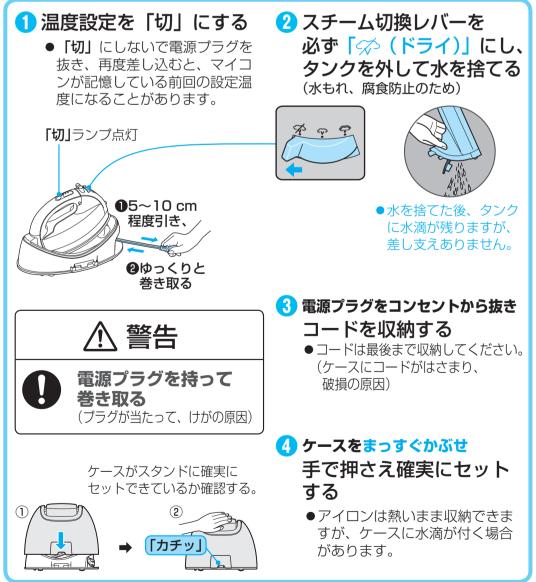

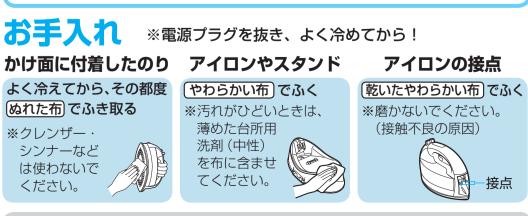

スチーム穴がつまったときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。

-14-

-13-